

Model 2300S

.177 Caliber (4.5mm) Single Shot Pellet CO₂ Air pistol

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIR PISTOL

NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. THIS AIR PISTOL IS DESIGNED FOR USE BY EXPERIENCED SHOOTERS AND IS INTENDED FOR MATCH COMPETITION OR TARGET RANGE USE. MISUSE OR CARELESS USE MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. DANGEROUS UP TO 450 YARDS (412 METERS.)

Distributed by Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN (724-7486)

P/N 2300S-515

Do not brandish or display this airgun in public - it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime

WARNING: Lead pellets. Do not inhale dust or put pellets in mouth. Wash hands after handling. This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm.)

This air pistol has been classified as a match precision air pistol. Because it is considered a special purpose air pistol, it is exempt from specific types of testing. Specifically this air pistol was NOT subjected to the trigger pull or drop test requirements.

CAUTION: The adjustable trigger can be adjusted below 3 lbs, and when it is adjusted below 3 lbs, the air pistol could fire when dropped.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIR PISTOL.

THIS AIR PISTOL IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

If you have any questions regarding your new air pistol, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com and ask for Customer Service.

OPERATING PROCEDURES


- Learning the Parts of Your New Air pistol Operating the Safety
- Adjusting the Trigger Over-travel
- Adjusting the Trigger Pull Adjusting the Velocity
- Installing and Removing CO₂ Cylinders
- 7. Loading and Unloading a Pellet 8. Aiming and Firing Safely
- 9. Removing a Jammed Pellet
- 10. Maintaining Your Air Pistol
- 11. Reviewing Safety

Learning the Parts of Your New Air pistol

Learning the names of the parts of your new air pistol will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this air pistol.



- Velocity Adjustment Screw Trigger Over-travel Screw Bolt Handle В.
- C
- Ď. **Breech**
- Barrel F.
- Muzzle G. Filler Cap
- Η. Grip
- I. Trigger Guard
- J. Trigger K. Safety

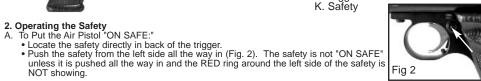

NOT showing. Like all mechanical devices, an air pistol safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the air pistol safely. NEVER point the air pistol at any person. NEVER point the air pistol at anything you do not intend to shoot

To Take the Air Pistol "OFF SAFE":

• Push the safety from the right side all the way in.

• The air pistol is ready to fire when "OFF SAFE". When you can see the RED line on the left side of the safety, the air pistol is "OFF SAFE" and can be fired.

Adjusting the Trigger Over-travel
To ensure crisp, consistent action of the trigger, a set screw has been incorporated into the trigger guard to allow each shooter to set the trigger over-travel to their preference. Removing the screw will give the most over travel, tightening the screw all the way in will stop the trigger. Shooters will find their preference somewhere in between.
Make sure the air pistol is unloaded (section 7B), de-gassed (section 6B) and "ON SAFE" (section 2A).
Turn the set screw all the way in with a hex wrench (fig. 3).
Cock the bolt by pushing the bolt handle up and pulling it all the way back until you hear two clicks. Close the bolt and push the bolt handle down to lock.
Point the air pistol in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (section 2B) and pull the trigger. If the pistol does not fire, turn the set screw counterclockwise in ½ turn increments until it fires.
Turn an additional ½ turn.
Put the air pistol "ON SAFE".

Put the air pistol "ON SAFE"

4. Adjusting the Trigger Pull
Your air pistol is designed with an adjustment to change the trigger pull from 1 to 4 lbs. CAUTION: The adjustable trigger can be adjusted below 3 lbs, and when it is adjusted below 3 lbs, the air pistol could fire when dropped.
To test the trigger pull, make sure the air pistol is unloaded (section 7B) and de-gassed (section 6B).
Cock the bolt by pushing the bolt handle up and pulling it all the way back until you hear two clicks. Close the bolt and push the bolt handle down to lock.
Pull the trigger.

- If the trigger pull is not at desired weight, remove one of the grips left handed shooters remove the right grip, right handed shooters remove the left grip.
 Turn the dial (fig. 4) moving it up or down depending on the results wanted. To increase the trigger pull turn the dial so that it moves up. To decrease the trigger pull turn the dial so that it
- Test the pull again and repeat until desired result is found. Replace the grip.

5. Adjusting the Velocity

Adjusting the velocity
Your air pistol is designed with an adjustment for the velocity. You can set your air pistol for higher velocity (and fewer shots) or for lower velocity (and more shots).
To adjust the velocity turn the velocity adjustment knob (fig 5). Turning the dial clockwise will give you a higher velocity. Turning the dial counter-clockwise will give you a lower velocity.

If you want to lock the velocity setting tighten the set screw to hold the configuration
you have set. However, remember even when the air pistol is set to shoot at the
high velocity, the velocity will begin to drop as the CO₂ is used up.



(dum)

Fig 6

6. Installing and Removing CO2 Cartridge

Keep hands away from escaping CO₂ gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin. Always make sure the CO₂ cartridge **▲** WARNING: is empty before attempting to remove it from the air pistol by slowly turning the filler cap counterclockwise all the way until you no longer hear the escape of CO2 gas.

Installing a New CO₂ Cartridge
• Make sure the air pistol is "ON SAFE" (section 2A)and UNLOADED. Slowly turn the filler cap counter-clockwise all the way until you no longer hear the

escape of CO₂ gas.
Pull the filler assembly from the action tube and remove the empty CO₂ cartridge by pointing the muzzle of

the air pistol down Insert the new CO₂ cartridge into the air pistol with the small neck of the CO₂ cartridge into the action tube first (fig. 6).
 Replace the filler cap assembly in the action tube. Screw the filler cap completely into place until finger tight only.

Replace the filler cap assembly in the action tube. Screw the filler cap completely into place until finger light only.
Cock the bolt by pushing the bolt handle up and pulling it all the way back until you hear two clicks. Close the bolt and push the bolt handle down to lock.
Point the air pistol in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Section 2B) and pull the trigger.
Cock the bolt again, point the air pistol in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Section 2B) and pull the trigger If the air pistol does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO₂ is not being discharged. In that event, tighten the filler cap slightly and repeat cocking the bolt and firing the air pistol until there is a popping noise, which will mean the air pistol is releasing CO₂ with each pull of the trigger.
Return safety to the "ON SAFE" position (See Section 2A).

NOTE: We recommend the use of $Cosman^{(0)}$ brand Powerlet CO_2 cartridges. They are made to fit the Model 2300 air pistol. Other brands of CO_2 cartridges may not fit properly and if you force them into place it may result in injury to you or damage to your air pistol. Never try to force any CO_2 cartridge into or out of place. Do not store your air pistol with a CO_2 cartridge in it.

CO₂ cartridges may explode at temperatures above 120°F. Do not mutilate or WARNING: CO₂ cartriages may explore at temperatures above 125 incinerate them. Do not expose them to heat or store CO₂ cartridges at temperatures above 120°F.

Removing the CO₂ Cartridge.

• Put the air pistof "ON SAFE" (See Section 2A).

• Slowly turn the filler cap counter-clockwise all the way until you no longer hear the escape of CO₂ gas. Pull the filler assembly from the action tube and remove the empty CO₂ cartridge by pointing the muzzle of the air

7. Loading and Unloading Pellets

Use .177 caliber pellets only in your Model 2300S. Never reuse ammunition. Use **▲** WARNING: of any other ammunition can cause injury to you or damage to the air pistol.

A. Loading a Pellet
Put the air pistol "ON SAFE" (See Section 2A).
Point the air pistol in a SAFE DIRECTION.
You should follow the instructions under section 6A- Installing a CO₂ cartridge prior to loading a pellet into your air pistol.
Open the bolt by pushing the bolt handle up and pulling it all the way back (fig. 7).
With the bolt in the required position place one pellet pose first into the loading port.

With the bolt in the rearward position, place one pellet, nose first, into the loading port (breech). This is a single shot pellet air pistol. Load no more than one pellet at a time.

Lightly push the pellet into the barrel by closing the bolt and pushing the bolt handle down to lock. DO NOT jam the bolt forward. This will damage your air pistol.

Be sure the bolt is closed before firing. If it is not closed and fully locked, the pellet may not be discharged.

 B. Unloading Pellets By Firing Your Air Pistol
 The most common way to unload a pellet is to fire your air pistol in a SAFE DIRECTION following Section 8 on aiming and firing safely.

NOTE: The air pistol must be charged with CO₂ to fire but remember, do not store your air pistol with a CO₂ cartridge in it (See Section 6B).

Unloading Without Firing

• You can unload your air pistol without firing.

• Put the air pistol "ON SAFE" (See Section 2A).

• Remove the CO₂ cartridge (See Section 6B).

• Open the bolt (See Section 7A - Fig. 7).

• Insert a ramrod of the proper size into the barrel (start at the muzzle). The barrel could be damaged if the proper sized cleaning rod is not used.

• Push the pellet into the pellet loading port (forward of the bolt) (Fig. 8).

• Do not reuse that pellet

Do not reuse that pellet

Aiming and Firing Safely
Aiming the Air pistol

• Always point your air pistol in a SAFE DIRECTION.

Always point your air pistor in a SATE DINCTOR.
Follow the instructions for installing a CO₂ cartridge (Section 6A) and loading pellets (Section 7A).
You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or

Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
Always choose your target carefully. For example, you may wish to shoot at paper bulls-eye targets that are attached to a safe backstop such as the Crosman 850 Target Trap. A heavy blanket should be hung behind the target trap to prevent ricochet should you miss the backstop.
Your air pistol is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, cock the air pistol, load, take the airgun "OFF SAFE" (See section 2B) and pull the trigger to fire.

Sight Adjustment • The 2300S air pistol comes with a Williams $^{\circledR}$ notch sight. The sight is adjustable for elevation (up or down adjustment) (fig. 9). Turning the elevation adjustment knob clockwise will move the sight and point of impact down. Turning the elevation adjustment knob counter-clockwise will move the sight and point of impact up.

• The rear sight may also be adjusted to shoot right or left (windage). Turn the windage adjustment knob by turning it counterclockwise. Move the sight to the right to make the pellet hit to the right on the target. Move the sight to the left on the target. Then tighten the



Fig 7

Fig 8

windage adjustment screw by turning it clockwise.

The air pistol is correctly aimed when the front post sight is positioned exactly in the center of the notch of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight.

9. Removing a Jammed Pellet

Removing a Jammed Pellet

Put the air pistol "ON SAFE" (See Section 2A).

Empty and remove the CO₂ cartridge (See Section 6B).

Open the bolt (See Section 7A - Fig. 7).

Insert a ramrod of the proper size into the barrel (start at the muzzle). The barrel could be damaged if the proper sized cleaning rod is not used.

Push the jammed pellet into the pellet loading port (forward of the bolt) (fig. 8).

Do not try to reuse that pellet.
If you are not able to unjam your air pistol by following this procedure, take no further action. An Authorized Service Station will unjam your air pistol (no cost during the warranty period).

10. Maintaining Your Air pistol Before you attempt to oil your air pistol, make sure the air pistol is "ON SAFE", unloaded and the CO₂ cylinder has been removed (See Sections 2A, 7B and 6B).
Put 1 drop of Crosman 0241 Pellgunoil[®] on the tip of every CO₂ cylinder to help maintain your air pistol. DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your air pistol.

Sour air pistol will maintain proper function longer if you place one drop of oil on the bolt o-ring every 250 shots.
DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIR PISTOL. Attempts to modify the air pistol in any way inconsistent with this manual may make your air pistol unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.
If you drop your air pistol, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your air pistol again.

11. Reviewing Safety

Never point the air pistol at any person or at anything you do not intend to shoot.

Always treat the air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the air pistol pointed in a SAFE DIRECTION.

Always keep the air pistol ON SAFE until you are ready to shoot.

Always keep the air pistol of N SAFE until you are ready to shoot.

Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.

You and others with you should always wear shooting classes to protect your eyes.

You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
Use .177 caliber (4.5 mm) pellets only. Never reuse ammunition. • Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something

Politor short a hard samaces of at the samace of water. The penet may you had not intended to hit.

 Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.

Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail.
 Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
 Do not attempt to disassemble or tamper with your air pistol. Use an Authorized Service Station. Using unauthorized repair

centers or modifying the function of your air pistol in any way may be unsafe and will void your warranty.

Always keep your CrosBlock trigger block in place when storing this air pistol. Store air pistol in a secure location (See

CrosBlock instructions packaged with this air pistol for assistance.) Before you store your air pistol, make sure that it is unloaded, not charged, and that the air pistol is "ON SAFE."

SPECIFICATIONS - Designed specify for the IHMSA air pistol discipline, meets all requirements and has been approved for "Production Class."

Power Source:	CO ₂ , 12 Gram Powerlets	
Caliber/Ammunition:	.177 cal. (4.5 mm) Lead Airgun Pellet	
Capacity:	Single Shot	
Weight:	42.5 oz	
Overall Length:	16 inches	
Material:	Barrel, Rifled steel, Grips Synthetic	
Safety:	Cross Bolt	
Velocity:	Up to 520 fps (158 m/s)	

PERFORMANCE

 $\begin{array}{ll} \textbf{FENDEWANDE} \\ \textbf{Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, amount of CO_2 in cartridge, lubrication, barrel condition and temperature. \end{array}$

. Barrel - Lothar-Walther, Choked match barrel, 10.1

inches in length, 12 lands and groves

Trigger Pull - Single-stage, Adjustable 1- 4 pounds, over-travel adjustment screw Velocity - Adjustable hammer spring - can be adjusted to between 440 to 520 feet per second. Number of shot pe consistent velocity.

Stainless steel bolt - Features a longer handle for ease of operation and an extended bolt probe for increased accuracy.

Sights - Front: Taller front post for more adjustability, Rear: Williams Notch sight with target knobs for easy adjustment, as well as internal micrometer adjust-

ments with positive internal locks

If your air pistol needs repair, we recommend you take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your air pistol requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty. A SPECIAL CUSTOMER SERVICE

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

LIMITED ONE TEAR WARKANTY
This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your air pistol, please return the air pistol registration form. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

Crosman Authorized Service Stations will unjam your air pistol at no cost during the warranty period.

WHAT IS COVERED Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED Transportation charges to Authorized Service Station for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance - see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE U.S. Customers - Locate nearest service station (see www.Crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior

Stations, The service station will give you details of how to proceed with serialing the termin of repail. For miss contact the station pix to shipping your product.

Canadian Customers: Contact Crosman Parts & Service- 611 Neal Drive Peterborough, ON K9J 6X7. Phone (705)-749-0206.
International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161
and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES
ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

CROSMAN and CROSBLOCK are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.



Modelo 2300S

Pistola de aire de repetición ${\rm de\ CO_2\ de\ diábolos\ calibre\ 4.5\ mm\ (.177)}$

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE

ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. ES NECESARIO CONTAR CON LA SUPERVISIÓN DE UN TIRADORES CON EXPERIENCIA Y TIENE POR OBJETO EL USO EN ENCUENTROS DE COMPETENCIA O CAMPO DE TIRO. EL USO INCORRECTO O CON DESCUIDO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSA HASTA A 412 METERS (450 YARDAS).

Distributed by Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com

1-800-7AIRGUN (724-7486)

P/N 2300S-515

No blanda ni muestre esta arma de aire en público, puede confundir a la gente y podría ser un delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Eso es peligroso y podría tratarse de un delito.

ADVERTENCIA: Diábolos de plomo. No inhale el polvo ni se ponga los diábolos en la boca. Lávese las manos después de manipularios. Este producto contiene plomo, que en el Estado de California se ha determinado que causa cáncer y defectos congénitos (u otros daños a la reproducción.)

Esta pistola de aire se ha clasificado como una pistola de aire de precisión para competencia. Dado que se le considera una pistola de aire de aplicación específica, está exenta de algunos tipos determinados de pruebas. Específicamente, esta pistola de aire NO se sometió a los requisitos de pruebas de esfuerzo del gatillo o caída.

PRECAUCIÓN: El gatillo ajustable se puede ajustar por debajo de 3 libras, y al estar ajustada a menos de ese valor, la pistola de aire puede dispararse en caso de caída. USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO ILLI....
PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y

ESTA PISTOLA DE AIRE ESTÁ HECHA PARA SER USADA POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

Si tiene preguntas sobre su nueva pistola de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o www.crosman.com.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

- Aprender las partes de su nueva pistola de aire
- Operación del seguro Ajuste del exceso de recorrido del gatillo
- Ajuste del esfuerzo del gatillo
- Ajuste de la velocidad
- Instalación y extracción de los cilindros de CO2

Aprender las partes de su nueva pistola de aire

Aprenderse los nombres de las partes de su nueva arma de aire le ayudará a entender su manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire.



- A. Tornillo de ajuste de la velocidad
- B. Tornillo de exceso de recorrido del gatillo
- Palanca del cerrojo

7. Carga y descarga de los diábolos

8. Apuntar y disparar con seguridad9. Extracción de un diábolo atorado

10. Mantenimiento de su pistola de aire

- D. Recámara
- E. Cañón

11. Revisión de seguridad

- Boca
- G. Tapa de llenado
- H. Cacha Guardamonte
- J. Gatillo
- K. Seguro

Encuentre el seguro que está directamente detrás del gatillo. Empuje el seguro del lado izquierdo introduciéndolo por completo (Fig. 2.) El seguro no está activado ("ON SAFE") a menos que se haya presionado completamente hacia

adentro y no se vea el anillo ROJO que está alrededor del lado izquierdo del seguro. Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de una pistola de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad la pistola de aire. NUNCA apunte la pistola de aire a una persona. NUNCA apunte con la pistola de aire a nada a lo que no tenga intención de dispararle.

2. Operación del seguro A. Para activar el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE")

B. Para desactivar el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE")

• Empuje totalmente hacia adentro el seguro desde el lado derecho.

• La pistola de aire está lista para disparar cuando está con el seguro desactivado ("OFF SAFE"). Cuando puede ver la línea ROJA del lado izquierdo del seguro, la pistola de aire está con seguro desactivado ("OFF SAFE") y puede dispararse puede dispararse.

- 3. Ajuste del exceso de recorrido del gatillo
 Para asegurar una acción precisa y consistente del gatillo, se ha incorporado un tornillo de fijación en el guardamonte para permitir que cada tirador ajuste el exceso de recorrido del gatillo según su preferencia. Quitar el tornillo dará el máximo exceso de recorrido, apretarlo completamente detendrá el gatillo. Los tiradores encontrarán su preferencia en algún punto intermedio.
 Asegúrese de que la pistola de aire esté descargada (sección 7B), sin gas (sección 6B) y con el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A).
 Gire el tornillo de fijación totalmente hasta el interior con una llave Allen (fig. 3).
 Amartille el cerrojo empujando la manija de éste hacia arriba y tirando de ella completamente hacia atrás hasta que escuche dos clics. Cierre el cerrojo y empuje hacia abajo la manija para cerrarlo.
 Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro ("OFF SAFE") (sección 2B) y tire del gatillo. Si la pistola no dispara, gire el tornillo de fijación en sentido contrario al de las manecillas del reloj en incrementos de ½ vuelta hasta que dispare.
 Gírelo ½ vuelta adicional.

- Gírelo ½ vuelta adicional.
 Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE").

4. Ajuste del esfuerzo del gatillo
Su pistola de aire está diseñada con un ajuste para cambiar el esfuerzo del gatillo de 1 a 4
libras. PRECAUCIÓN: El gatillo ajustable se puede ajustar a menos de 3 libras, y al estar ajustada a menos de ese valor, la pistola de aire puede dispararse en caso de caída.

- Para probar el esfuerzo del gatillo po está en el peso deseado, quite una de las cachas: los

- Tite del gatillo.
 Si el esfuerzo del gatillo no está en el peso deseado, quite una de las cachas: los tiradores zurdos deben quitar la cacha derecha, los diestros la izquierda.
 Gire el selector (fig. 4) moviendolo hacia arriba o hacia abajo según los resultados que desee.
- Para aumentar el esfuerzo del gatillo, gire el selector para que se mueva disminuir el esfuerzo del gatillo, gire el selector de modo que se mueva hacia abajo.
 Pruebe nuevamente el esfuerzo del gatillo y repita hasta obtener el resultado que desea.
- Reemplace la cacha.



Fig 4

5. Ajuste de la velocidad

Su pistola de aire está diseñada con un ajuste para la velocidad. Puede configurar su pistola de aire

- para una mayor velocidad (y menos disparos) o para una velocidad menor (y más disparos).

 Para ajustar la velocidad, gire la perilla de ajuste de la velocidad (fig. 5). Si gira el selector en sentido de las manecillas del reloj, obtendrá una mayor velocidad. Girar el selector en sentido contrario al de las manecillas del reloj le dará una menor velocidad.

 • Si desea bloquear el ajuste de velocidad, apriete el tornillo de ajuste para que mantenga la
 - configuración que ha establecido. No obstante, recuerde que incluso cuando la pistola de aire está ajustada para disparar a alta velocidad, ésta empezará a disminuir conforme se usa el CO2.



6. Instalación y extracción de los cilindros de CO2

ADVERTENCIA: Mantenga las manos alejadas del gas CO₂ que escapa. Puede causar congelación si se le permite que entre en contacto con la piel. Asegúrese siempre de que el cartucho de CO₂ esté vacío antes de intentar extraerlo de la pistola de aire. Hágalo girando lentamente el tapón de llenado en sentido contrario al de las manecillas del reloj completamente hasta que ya no escuche el escape del gas de CO₂.

A. Instalación de un nuevo cartucho de CO₂

• Asegúrese de que el seguro de la pistola de aire esté activado ("ON SAFE") (sección 2A) y que ésta esté DESCARGADA.

• Gire lentamente el tapón de llenado en sentido contrario al de las manecillas del reloj completamente hasta que ya no escuche el escape del gas de CO₂.

• Extraiga el conjunto de llenado del tubo accionador y extraiga el cartucho de CO₂ vacío apuntando hacia abajo la boca del carón de la pistola de aire.

- del cañón de la pistola de aire.

 Introduzca el nuevo cartucho de CO₂ en la pistola de aire introduciendo primero el cuello estrecho del cartucho de

- Introduzca el nuevo cartucho de CO₂ en la pistola de aire introduciendo primero el cuello estrecho del cartucho de CO₂ en el tubo accionador (Fig. 6).
 Colóque de nuevo el conjunto del tapón de llenado en el tubo accionador. Atornille completamente en su sitio el tapón de llenado sólo con la fuerza de los dedos.
 Amartille el cerrojo empujando la manija de éste hacia arriba y tirando de ella completamente hacia atrás hasta que escuche dos clics. Cierre el cerrojo y empuje hacia abajo la manija para cerrarlo.
 Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro ("OFF SAFE") (sección 2B) y tire del gatillo.
 Vuelva a amartillar el cerrojo, apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro ("OFF SAFE") (vea la Sección 2B) y tire del gatillo.
 Si la pistola de aire no hace un sonido similar a un taponazo después de oprimir el gatillo, no se está descargando el CO₂. En tal caso, apriete ligeramente el tapón de llenado y repita la acción de amartillado y de disparo hasta que escuche un sonido similar a un taponazo, lo que indicará que la pistola de aire está liberando CO₂ cada vez que tira del gatillo.
- Devuelva el seguro a la posición de activado ("ON SAFE") (consulte la Sección 2A).

- B. Extracción del cartucho de CO₂.
 Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (Vea la Sección 2A).
 Gire lentamente el tapón de llenado en sentido contrario al de las manecillas del reloj completamente hasta
 - que ya no escuche el escape de gas de CO₂.

 Extraiga el conjunto de llenado del tubo accionador y extraiga el cartucho de CO₂ vacío apuntando hacia abaio la boca del cañón de la pistola de aire.
- 7. Carga y descarga de los diábolos

ADVERTENCIA: Use únicamente diábolos de calibre .177 en el modelo 2300S. Nunca reutilice la munición. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causarle lesiones o dañar la pistola de aire.

Fig 7

Fig 8

- Carga de un diábolo

 Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (Vea la Sección 2A).

 Apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Debe seguir las instrucciones de la sección 6A: Instalación de un cartucho de CO₂ antes de cargar los diábolos en su pistola de aire. Abra el cerrojo empujando la palanca de éste hacia arriba y tirando de ella completamente

- Abra el cerrojo empujando la paranca de este nacia arinba y irrando de ena completamente hacia atrás (fig. 7).
 Con el cerrojo en la posición más retrasada, coloque un diábolo, empezando por la nariz, en el puerto de carga (recámara). Ésta es una pistola de aire de diábolos de un solo tiro. No cargue más de un diábolo al interior del cañón cerrando el cerrojo y empujando hacia abajo la manija para cerrarlo. NO trabe el cerrojo hacia adelante. Esto dañará su pistola de aire.
 Cuide que el cerrojo esté cerrado antes de disparar. Si no está cerrado y completamente bloqueado, podría no deceraçado al diábolo.
- descargarse el diábolo.

B. Descarga de los diábolos

La forma más común de descargar los diábolos es disparar la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA siguiendo las indicaciones de la Sección 8 sobre cómo apuntar y disparar con seguridad.

NOTA: La pistola de aire, debe estar cargada con CO₂ para disparar, pero recuerde no guardar la pistola de aire con un cartucho de CO₂ en su interior (Vea la Sección 6B).

- C. Descargar sin disparar
 Puede descargar la pistola de aire sin dispararla.
 Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE") (Consulte la Sección 2A).
 Extraiga el cartucho de CO₂ (Vea la Sección 6B).
 Abra el cerrojo (Vea la Sección 7A Fig. 7).
 Introduzca una baqueta del tamaño adecuado en el cañón (empezando por la bece). Se puede deferrel cañón el presenta de limpiosa de

la boca). Se puede dañar el cañón si no se usa una baqueta de limpieza del tamaño correcto.

• Empuje el diábolo al puerto de carga de diábolos (frente del cerrojo)(Fig. 8).

• No vuelva a utilizar ese diábolo.

8. Apuntar la pistola de aire

- Apuntar la pistola de aire
 Siempre apunte la pistola en una DIRECCIÓN SEGURA.
 Siga las instrucciones para instalar un cartucho de CO₂ (Sección 6A) y cargar los diábolos (Sección 7A).
 Usted y las demás personas deben usar siempre lentes de protección.
 No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar.
 Elija siempre su blanco con cuidado. Por ejemplo, es recomendable disparar contra dianas de papel fijas en respaldos seguros para atrapar los diábolos como la trampa de dianas Crosman 850 Target Trap. Debe colgarse una manta gruesa detrá de la trampa de dianas con con el trampa de dianas con esta que que que que tine al trappa del prespaldo.
- seguros para atrapar los cianolos como la trampa de clanas Crosman sou l'arget riap. Debe colgarse una mana gruesa cletrás de la trampa de clianas para evitar rebotes en caso de que no atine al respaldo.

 Su pistola de aire está diseñada para tiro al blanco y es adecuada para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, amartille la pistola de aire, cárguela, desactive el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE") (vea la sección 2B) y tire del gatillo para disparar.

Ajuste de la mira

- ste de la mira

 La pistola de aire 2300S viene con una mira de ranura Williams[®]. Se puede ajustar la elevación de la mira (ajuste hacia arriba o hacia abajo) (fig. 8). Girar la perilla de ajuste de la elevación en sentido de las manecillas del reloj mueve la mira y el punto de impacto hacia abajo. Girar la perilla de ajuste de la elevación en sentido contrario al de las manecillas del reloj moverá la mira y el punto de impacto hacia arriba.

 También se puede ajustar la mira trasera para disparar a la derecha o izquierda (compensación de viento). Gire la perilla de ajuste de compensación de viento dándole vueltas en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Mueva la mira hacia la derecha para que el diábolo golpee más a la derecha en el blanco. Mueva la mira hacia la izquierda para que el diábolo golpee más a la izquierda en el blanco. Luego, apriete el tornillo de ajuste de compensación de viento girándolo en el sentido de las manecillas del reloj.

 La pistola de aire está apuntada correctamente cuando la mira de poste delantera está posicionada exactamente en el centro de la ranura de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira de la mira delantera (fig. 9).
- delantera (fig. 9).

9. Extracción de un diábolo atorado

Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE")(Consulte la Sección 2A).
Vacíe y extraiga el cartucho de CO₂ (Vea la Sección 6A).
Abra el cerrojo (Vea la Sección 7A, Fig. 7).
Introduzca una baqueta del tamaño adecuado en el cañón (empezando por la boca). Se puede dañar el cañón si no se usa una baqueta de limpieza del tamaño correcto.
Empuje el diábolo atorado hacia el puerto de carga de diábolos (parte delantera del cerrojo) (fig. 8).
No intente volver a utilizar ese diábolo.

No intente volver a utilizar ese diábolo.
Si no puede desatascar la pistola de aire siguiendo este procedimiento, no emprenda ninguna otra acción. Una Estación

de servicio autorizada le desatascará la pistola de aire (esto no tiene costo durante el período de garantía).

10. Mantenimiento de su pistola de aire
Antes de aceitar la pistola de aire, asegúrese de que el seguro esté activado ("ON SAFE"), descargada y que se le haya quitado el cilindro de CO₂ (Vea las Secciones 2A, 6B y 7B).
Ponga 1 gota de aceite Crosman 0241 Pellgunoil[®] en la punta de cada cilindro de CO₂ para ayudar a mantener su pistola de aire. NO use aceites o solventes basados en destilados de petróleo y NO aceite excesivamente, ya que

- esto puede dañar la pistola de aire.

 Su pistola de aire seguirá funcionando correctamente durante más tiempo si coloca una gota de aceite en el empaque circular del cerrojo cada 250 tiros.

 NO MODIFIQUE NI ALTERE LA PISTOLA DE AIRE. Los intentos de modificar la pistola de aire de cualquier forma
- que no esté indicada en este manual pueden hacer que el uso de la pistola de aire no sea seguro, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.

 Si la pistola de aire se cae, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo esté más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame a servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar la pistola de aire.

- 11. Reviewing Safety
 Nunca apunte la pistola de aire a ninguna persona o a ninguna cosa a la que no tenga intención de dispararle.
 Siempre trate la pistola de aire como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
 Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.

 - Mantenga siempre el arma de aire con el seguro activado (ON SAFE) hasta que esté listo para disparar.
 Siempre compruebe que la pistola de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
 Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
 - Usted y las demás personas deben usar siempre anteojos de tiro para proteger sus ojos.

 Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.

 Use solamente municiones de calibre .177 (4.5 mm). Nunca reutilice ningún diábolo o munición.

 No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. La munición puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar.

 - oloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente
 - dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.

 No intente desarmar la pistola de aire ni la manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones de la pistola de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
 - Antes de almacenar la pistola de aire, asegúrese de que esté descargada, no cargada de aire y que el seguro esté activado ("ON SAFE")

ESPECIFICACIONES - Diseñada específicamente para la disciplina de pistola de aire IHMSA, cumple todos los requisitos y ha sido aprobada para "Clase de producción". Carácterísticas especiales:

Fuente de energía:	Cartuchos Powerlet de CO ₂ de 12 gramos
Calibre:	.177 (4.5 mm)
Capacidad:	Un tiro
Peso:	42.5 oz
Longitud:	16 pulgadas
Material:	Cañón de acero estriado, cachas sintéticas
Seguro:	Perno cruzado
Velocidad máx.:	Hasta 520 pies (158 m/s)

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil, la cantidad de CO₂ del cartucho, la lubricación, las condiciones del cañón y la temperatura.

<u>Cañón</u>: cañón Lothar-Walther de calidad Choked match, 10.1 pulgadas de longitud, 12 cimas y estrías Esfuerzo del gatillo: Etapa única, ajustable de 1 a 4 libras, tornillo de ajuste de exceso de recorrido. Velocidad - resorte ajustable del martillo - se puede ajustar a entre 440 a 520 pies por segundo Número de tiros por cada cartucho Powerlet 60 tiros a velocidad constante Cerrojo de acero inoxidable - Incluye una manija más

larga para una operación más sencilla y una punta de prueba extendida del cerrojo para mayor precisión. Miras - Delantera: Poste delantero más alto para mayor ajustabilidad. Trasera: Mira de ranura Williams con perillas de blanco para un ajuste fácil, así como ajustes internos micrométricos con bloqueos internos positivos.

SERVICIO DE REPARACIONES Si la pistola de aire necesita repararse, le recomendamos que la lleve o envíe a su Estación de servicio autorizada Crosman más cercana. ¡NO INTENTE DESARMARLA! La pistola de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararla. Si la desarma o modifica cualquier persona que no sea de una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía.

UN SERVICIO ESPECIAL AL CLIENTE s de servicio autorizadas Crosman desatascarán la pistola de aire sin costo durante el período de garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante un año a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Para registrar el número de serie de su pistola, devuelva el formulario de registro de armas de aire. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra registro de la fecha de compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Cargos del transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte del producto defectuoso a la Estación de servicio autorizada. Daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal, consulte el Manual del propietario. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSE-CUEÑCIALES, GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA COMO HACER EFECTIVA LA GARANTIA Clientes en los EE.UU.: encuentre la estación de servicio más cercana (vea www.Crosman.com o llame a servicio al cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles sobre cómo proceder con el envío del artículo

outre 247400 para obtetiel ulta lista de estadories). La estadori de servido le data los detalles sobre como procede como procede como procede como para su reparación. Debe ponerse en contacto con la estación antes de enviar el producto.

<u>Clientes canadienses:</u> Comuniquese con Crosman Parts & Service- 611 Neal Drive Peterborough, ON K9J 6X7. Teléfono (705)-749-0206.

<u>Clientes internacionales:</u> devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda. **GARANTÍAS IMPLÍCITAS** GARANTÍAS IMPLICITAS
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN
PROPOSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL
MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO
QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE LE APLIQUEN A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por la ley federal, estatal o municipal, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y CROSBLOCK son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos.



Modèle 2300S

Pistolet à air comprimé CO₂ à répétition Plomb calibre 4,5 mm

GUIDE D'UTILISATION

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ

MISE EN GARDE:

PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE. CE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ EST DESTINÉ AUX TIREURS EXPÉRIMENTÉS ET CONÇU POUR LA COMPÉTITION OU LE TIR SUR CIBLE. UN USAGE INAPPROPRIÉ OU IRRÉFLÉCHI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. DANGEREUX JUSQU'À UNE DISTANCE DE 412 METERS (450 YARDS).

Crosman Corporation 7629 Routes 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443 www.crosman.com 1-800-7AIRGUN (724-7486)

P/N 2300S-516

MISE EN GARDE: Ne pas brandir ou exposer cette carabine à air en public - cela pourrait porter à confusion auprès des gens et peut constituer un crime. Les policiers et autres personnes peuvent croire qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas changer la coloration et le marquage pour qu'elle ressemble davantage à une arme à feu. Cela peut s'avérer dangereux et constituer un crime.

MISE EN GARDE: Grains de plomb. Ne pas inhaler la poussière de plomb ni mettre les plombs dans la bouche. Se laver les mains après la manipulation. Cet article contient du plomb, un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour être une cause de cancer et d'anomalie congénitale (ou autres problèmes de reproduction).

Ce pistolet à air comprimé a été classé pistolet de match. Parce qu'il est considéré comme un pistolet à air à usage particulier, il est exempté de certains types d'essais. Particulièrement, ce pistolet à air comprimé n'a PAS été soumis aux impératifs d'essais relatifs à la force de détente ou à l'épreuve de choc.

AVERTISSEMENT : La détente réglable peut être réglée à moins de 3 lb, et lorsqu'elle est réglée à moins de 3 lb, le pistolet à air peut tirer s'il est échappé.

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION. LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET LA PROPRIÉTÉ DE CE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ.

CE PISTOLET À AIR EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS


Pour toutes questions concernant votre nouveau pistolet à air comprimé, n'hésitez pas à communiquer avec Crosman au : 1 800 724-7486, (585) 657-6161 ou à www.crosman.com.

CONSIGNES D'UTILISATION

- 1. Connaître les parties de votre nouveau pistolet à air comprimé 2. Comment utiliser le cran de sûreté
- 3. Comment régler la course excédentaire de la détente
- 4. Comment régler la force de la détente
- 5. Comment régler la vitesse
- Comment installer et retirer les bonbonnes de CO₂

11. Réviser les règles de sécurité

Connaître les parties de votre nouveau pistolet à air comprimé Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouvelle carabine à air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.

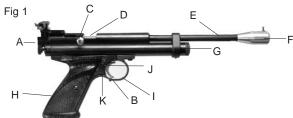

A. Vis de réglage de la vitesse

7. Comment charger et décharger un plomb 8. Comment viser et tirer en toute sécurité

Comment entretenir votre pistolet à air comprimé

9. Comment dégager un plomb coincé

- B Vis de la course excédentaire de la détente
- Levier d'armement D. Culasse
- F Canon
- Bouche
- G. Bouchon de remplissage H. Poignée
- I. Pontet J. Détente
- K. Sûretét



Comment utiliser le cran de surete
Pour enclencher la sûreté (ON) du pistolet à air
Trouvez le cran de sûreté situé juste derrière la détente.
Enfoncez le cran de sûreté vers le côté droit jusqu'au bout (Fig. 2). La sûreté n'est PAS ENCLENCHÉE à moins que le cran soit complètement enfoncé et que le cercle ROUGE sur le côté gauche du cran ne soit PAS visible. Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler le pistolet à air comprimé avec précaution. Ne pointez JAMAIS le pistolet vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS le pistolet en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre

2. Comment utiliser le cran de sûreté

B. Pour dégager la sûreté (OFF) du pistolet à air
• Enfoncez complètement le cran de sûreté vers le côté gauche.
• Le pistolet à air est prêt pour le tir lorsque la sûreté est dégagée. Lorsque vous pouvez voir la ligne ROUGE sur le côté gauche du cran, le dispositif de sûreté est DÉGAGÉ et vous pouvez tirer. Comment régler la course excédentaire de la détente

Pour assurer une action précise et constante de la détente, une vis de réglage a été intégrée au pontet pour permettre à chaque tireur de régler la course excédentaire de la détente selon leur préférence. Le retrait de la vis donnera la plus grande course excédentaire, le serrage à fond de la vis bloquera la détente. Les tireurs trouveront leur préférence quelque part entre

Assurez-vous que le pistolet à air est déchargé (section 7B), vide de CO₂ (section 6B) et que la sûreté est enclenchée (section 2A).
Serrez à fond la vis de réglage à l'aide d'une clé hexagonale (fig. 3).
Armez la culasse en soulevant le levier d'armement et en le tirant complètement vers l'arrière jusqu'à ce vous entendiez deux clics. Fermez le verrou (culasse) et abaissez le lavier d'armement et en le tirant complètement vers l'arrière jusqu'à ce vous entendiez deux clics. Fermez le verrou (culasse) et abaissez le

levier d'armement pour le verrouiller.

• Pointez le pistolet à air vers un ENDROIT SÛR, dégager la sûreté (section 2B) et appuyez sur la détente. Si le pistolet ne tire pas, tournez la vis de réglage en sens antihoraire, ½ tour à la fois, jusqu'à ce que le pistolet fasse feu.
• Tournez ½ tour de plus.
• Enclenchez la sûreté du pistolet à air.

Comment régler la force de la détente

Votre pistolet à air est conçu de manière à pouvoir régler la force de détente de 1 à 4 lb. AVERTISSEMENT : La détente réglable peut être réglée à moins de 3 lb, et lorsqu'elle est réglée à moins de 3 lb, le pistolet à air peut tirer Pour faire l'essai de la force de détente, assurez-vous que le pistolet à air est déchargé (section 7B) et vide de

CO₂ (section 6B).
Armez la culasse en soulevant le levier d'armement et en le tirant complètement vers l'arrière jusqu'à ce vous entendiez deux clics. Fermez le verrou (culasse) et abaissez le levier d'armement pour le verrouiller.

Appuyez sur la détente.

tireurs gauchers retirent la plaquette droite, les tireurs droitiers retirent la plaquette gauche.

 Tournez le cadran (fig. 4) pour qu'il se déplace vers le haut ou vers le bas selon le résultat voulu. Pour augmenter la force de détente, tournez le cadran de manière à ce qu'il se déplace vers le haut. Pour réduire la force de détente, tournez le cadran de manière à ce qu'il se déplace vers le bas.



Fig 3

Appuyez de nouveau sur la détente jusqu'à ce que vous obteniez le résultat voulu.

Replacez la plaquette de poignée.

5. Comment régler la vitesse

Votre pistolet à air est conçu de manière à pouvoir régler la vitesse. Vous pouvez régler votre pistolet à air comprimé pour une plus grande vitesse (et moins de coups) ou pour une vitesse réduite (et plus de coups).

• Pour régler la vitesse, tournez le bouton de réglage de vitesse (fig. 5). En tournant le bouton dans le sens horaire, vous augmenterez la vitesse. En tournant le bouton dans le sens antihoraire,

• Pour conserver ce réglage de vitesse, resserrez la vis de réglage pour maintenir la configuration

que vous avez choisie. Čependant, rappelez-vous que même lorsque le pistolet est réglé pour tirer à haute vitesse, la vitesse commencera à réduire en même temps que la réduction de CO₂.



Fig 6

6. Comment installer et retirer les bonbonnes de CO2

MISE EN GARDE: Garder les mains et le visage loin des fuites de gaz CO₂. Elles peuvent causer des engelures si le gaz entre en contact avec la peau. Assurez-vous toujours que la bonbonne de CO₂ soit vide avant de la retirer du pistolet à air, en tournant lentement le bouchon de remplissage en sens antihoraire, à fond, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de gaz CO₂ s'échapper.

A. Pour installer une nouvelle bonbonne de CO₂
 Assurez-vous que la sûreté du pistolet à air est enclenchée (voir Section 2A) et que le pistolet

Tournez lentement le bouchon de remplissage en sens antihoraire, à fond, jusqu'à ce que vous D

- n'entendiez plus de gaz CO₂ s'échapper.

 La bouche du pistolet pointée vérs le sol, retirez le dispositif de remplissage du tube d'action et retirez la bonbonne de CO₂ vide.

 Insérez la nouvelle bonbonne de CO₂ dans le pistolet à air, le col étroit de la bonbonne en premier dans le tube d'action (Fig. 6).

 Replacez le dispositif de remplissage dans le tube d'action. Vissez à fond le bouchon de remplissage, en le serrant à la
- Armez la culasse en soulevant le levier d'armement et en le tirant complètement vers l'arrière jusqu'à ce vous entendiez
- deux clics. Fermez le verrou (culasse) et abaissez le levier d'armement pour le verrouiller.

 Pointez le pistolet à air vers un ENDROIT SÜR, dégagez la sûreté (voir Section 2B) et appuyez sur la détente.

 Armez la culasse de nouveau, pointez le pistolet à air vers un ENDROIT SÜR, dégagez la sûreté (voir Section 2B) et
- Si le pistolet ne produit aucun bruit sec après avoir tiré c'est que le CO₂ ne s'est pas libéré. Dans ce cas, resserrez légèrement le bouchon de remplissage, réarmez la culasse et tirez jusqu'à ce qu'il se produise un bruit sec, ce qui signifie que le pistolet
- libère du CO₂ à chaque tir. Remettez le cran de sûreté en position enclenchée " ON " (voir Section 2A)

REMARQUE: Nous recommandons d'utiliser les bonbonnes de CO₂ Crosman[®] Powerlet. Elles sont fabriquées pour s'ajuster à votre pistolet à air comprimé. Les autres marques de bonbonnes CO₂ peuvent ne pas s'ajuster correctement et en les forçant en place vous risquez de vous infliger des blessures ou de causer des dommages à votre pistolet à air. Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer de force une bonbonne de CO₂. Ne remisez pas votre pistolet à air en laissant une bonbonne de CO₂ à l'intérieur.

MISE EN GARDE: Les bonbonnes de CO₂ peuvent exploser à une température plus élevée que 48,9° C (120° F). Ne pas les percer ou les incinérer. Ne pas les exposer à la chaleur ou les entreposer à une température plus élevée que 48,9° C (120° F).

Pour retirer la bonbonne de CO₂.

• Enclenchez la sûreté du pistolet à air (voir Section 2A).

• Tournez lentement le bouchon de remplissage en sens antihoraire, à fond, jusqu'à ce que vous n'entendiez

plus de gaz CO₂ s'échapper.

• La bouche du pistolet pointée vers le sol, retirez le dispositif de remplissage du tube d'action et retirez la bonbonne de CO₂ vide.

7. Comment charger et décharger un plomb

M'utilisez que des plombs de calibre 4,5 mm dans votre Modèle 2300S. Ne réutilisez jamais les munitions. L'usage de toutes autres munitions peut vous causer une blessure ou endommager votre pistolet à air.

Fig 7

8

Pour charger un plomb

• Enclenchez la sûreté du pistolet à air (voir Section 2A).

• Pointez le pistolet vers un ENDROIT SÜR.

• Suivez les directives de la section 6A "Pour installer une bonbonne CO₂" avant de charger un plomb dans votre pistolet à air.

• Ouvrez le verrou en sociion prière placez un plomb la tête en premier dans l'orifice de chargement.

B. Pour décharger les plombs

Pour décharger votre pistolet à air en tirant

• La façon la plus courante de décharger un plomb est de tirer vers un ENDROIT SÛR en suivant les directives de la Section 8 " Comment viser et tirer en toute sécurité ".

REMARQUE : Le pistolet à air comprimé doit être chargé de CO₂ pour pouvoir tirer mais rappelez-vous, n'entreposez pas votre pistolet avec une bonbonne de CO₂ à l'intérieur (Voir Section 6B). Fig 8

C. Pour décharger sans tirer

• Vous pouvez décharger votre pistolet à air sans tirer.

• Enclenchez le cran de sûreté (voir Section 2A).

• Retirez la bonbonne de CO₂ (voir Section 6B).

• Ouvrez le verrou (voir Section 7A - Fig. 7).

• Insérez une baguette de la bonne grosseur dans le canon (en commençant par la bouche). Le canon peut âtre endormaná si vous plutilisez nas la bonne grosseur de baguette.

être endommagé si vous n'utilisez pas la bonne grosseur de baguette.

• Poussez le plomb par l'orifice de chargement à plomb (à l'avant de la culasse) (Fig. 8).

• Ne réutilisez pas ce plomb.

Comment viser et tirer en toute sécurité

Comment viser et tirer en toute securité
Pour viser avec le pistolet à air comprimé

Pointez toujours le pistolet à air vers un ENDROIT SÛR.

Suivez les directives pour installer une bonbonne CO₂ (Section 6A) et pour charger les plombs (Section 7A).

Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.

Ne tirez pas sur des surfaces dures ou à la surface de l'eau. Le plomb pourrait rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre.

Choisissez toujours votre cible avec précaution. Par exemple, vous pourriez choisir le tir sur cartons-cibles munis d'un dispositif d'arrêt sécuritaire, tel que la fosse Crosman 850. Une couverture épaisse devrait être suspendue derrière la fosse pour éviter les ricochets si vous ratiez le dispositif d'arrêt.

Votre pistolet à air est concu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Votre pistolet à air est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Choisissez toujours prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourriez atteindre si vous ratiez la cible.

 Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans les environs de la cible, armez le pistolet à air, chargez-le, dégagez le cran de sûreté (voir étape 2B) et appuyez sur la détente pour faire feu.

 B. Pour régler la visée
 Le pistolet à air comprimé 2300S est muni d'une hausse à encoche Williams[®]. La hauteur du viseur est réglable (vers le haut ou le bas) (fig. 8). En tournant le bouton de réglage de la hauteur dans le sens horaire, vous déplacerez la visée et le point d'impact vers le bas. En tournant le bouton de réglage de la hauteur dans le sens antihoraire, vous déplacerez la visée

La hausse peut également être réglée pour tirer vers la droite ou la gauche (dérivation). Tournez le bouton de réglage de la dérive dans le sens antihoraire. Déplacez le viseur vers la droite pour que le plomb frappe la cible plus à droite. Déplacez le viseur vers la gauche pour que le plomb frappe la cible plus à gauche. Resserrez la vis de réglage de la dérive en la tournant en sens horaire.

La ligne de mire de votre pistolet à air est réglée correctement lorsque la tige du guidon est située exactement au

centre de l'encoche de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus du guidon (fig. 9).

9. Comment dégager un plomb coincé

• Enclenchez la sûreté du pistolet à air (voir Section 2A)

• Videz et retirez la bonbonne de CO₂ (voir Section 6A)

• Ouvrez le verrou (voir Section 7A - Fig. 7).

• Insérez une baguette de la bonne grosseur dans le canon (en commençant par la bouche). Le canon peut être endommagé si vous n'utilisez pas la bonne grosseur de baguette.

• Poussez le plomb par l'orifice de chargement à plomb (à l'avant de la culasse)(Fig. 8).

• Ne tentez pas de réutiliser ce plomb.

• Si vous n'arrivez pas à faire sortir le projectile de votre pistolet à air en suivant cette procédure, ne faites rien de plus. Un Centre de service agréé le retirera pour vous. (Sans frais durant la période de garantie).

10. Comment entretenir votre pistolet à air comprimé

Avant de tenter de huiler votre pistolet à air, assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché, que le pistolet est déchargé et que la bonbonne CO₂ a été retirée (voir Sections 2A, 7B et 6B).

Versez une goutte de Crosman 0241 Pellgunoil® sur le bout de chaque bonbonne CO₂ pour aider à entretenir votre pistolet à air. N'utilisez PAS une huile ou un solvant à base de distillat de pétrole. Ne huilez PAS votre pistolet à l'excès, ce qui pourrait l'endommager.

Votre pistolet à air maintiendra un bon rendement plus longtemps si vous versez une goutte d'huile sur le joint torique de la presse à teur le 250 eures.

Votre pistolet à all maintentral au not renderient plus longerins si vous versez une goutre unitie sur le joint orique du verrou à tous les 250 coups.
NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU ALTÉRATION À VOTRE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ. Toute tentative de modification contrevenant de quelque manière que ce soit aux directives de ce guide, peut rendre votre pistolet à air dangereux à manier, peut causer des blessures graves ou la mort, et entraînera la nullité de la garantie.
Si vous échappez votre pistolet à air, examinez-le pour voir s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Savies à la clienté à cir. Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre pistolet à air.

Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre pistolet à air.

11. Réviser les règles de sécurité

Ne pointez jamais le pistolet vers quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

Manipulez toujours le pistolet à air comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.

Visez toujours vers un ENDROIT SUR. Gardez toujours la bouche du pistolet pointée vers un ENDROIT SUR.

Laissez toujours le cran de sûreté engagé jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Vérifiez toujours si le cran de sûreté est enclenché et si le pistolet est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le récupérez d'un entreposage.

Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.

Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.

Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par dessus vos lunettes régulières.

Utilisez la grosseur de plomb appropriée à votre pistolet à air.

Ne réutilisez jamais les munitions.

Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Le plomb peut bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre.

Placez l'écran pare-balles dans un endroit où la sécurité est assurée, au cas où le dispositif ferait défaut.

L'état d'usure de votre écran pare-balles servait être vérifie après chaque utilisation. Les dispositifs d'arrêt s'usent avec le temps et finissent par faire défaut. Remplacez votre écran pare-balles evarit être vérifie après chaque utilisation. Les dispositifs d'arrêt s'usent avec le temps et finissent par faire défaut. Remplacez votre écran pare-balles s'a la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet.

Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre pistolet à air. Faites appel à un Centre de service agréé. L'utilisation de tout autre centre de rép

de reparation ou du le information de la fonción de la fon CARACTÉRISTIQUES - Spécialement conçu pour la discipline du tir au pistolet à air de IHMSA, il répond à toutes les exigences et a été approuvé pour la " classe Production ". Caractéristiques spéciales :

Powerlets CO₂, 12 grammes Source de propulsion: apacité oids: 42.5 on 16 po Longueui Matériaux Canon acier rayé, poignée synthétique Sûretét: Vitesse max Jusqu'à 158,5 m/s (520 pi/s) RENDEMENT

anon - Lothar-Walther, canon choké de compétition

10,1 pouces, 12 cloisons et rayures. Force de détente - À étage unique, réglable 1-4 livres ris de réglage de la course excédentaire

Vitesse - Ressort du chien réglable - Peut être réglée entre 134 et 158,5 m/s (440 à 520 pi/s) Nombre de coups par bonbonne Powerlet - Plus de 60 coups à vitesse constante.

Verrou en acier inoxydable - Levier plus long pour faciliter le maniement et sonde allongée pour une plus grande précision.

<u>Viseurs</u> - Guidon : Tige plus longue pour un meilleur réglage - Hausse : viseur à encoche Williams avec boutons de cible Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse à la bouche, notamment la marque pour un réglage facile, ainsi qu'un micromètre de réglages et le type de projectile, la lubrification, l'état du canon et la température ambiante.

SERVICE D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

s Crosman désenraieront votre pistolet à air, sans frais, durant la période couverte par la garantie GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

GAKAN IIE LIMI IEE U'UN AN Cepture de la detaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable. Pour procéder à ferregistrement du numéro de série de votre pistolet à air comprimé, veuillez retoumer la fiche d'enregistrement. La garantie n'est pas conditionnelle au retour de la fiche. Conservez la facture originale comme preuve de la date d'achat.

nent et la main-d'oeuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur du produit réparé

Les pieces de tempiacement et la main d'activité. Les nais de transport pour la Goldannia de de la control de la Control de Ce QUI NEST PAS COUVERT

Les frais d'envoi d'un produit défectueux à un Centre de service agréé. Les dommages causés par un usage abusif, une modification ou une négligence dans l'entretien normal du produit - voir Guide d'utilisation. Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, V COMPRIS LES DOMMAGES MATERIELS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSEQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

COMMENT SP RÉVALOIR DE LA GARANTIE

Clients aux États-Unis - Trouvez le Centre de service le plus près de chez vous (voir www.Crosman.com ou appelez le Service à la clientèle Crosman au 1-800 724-7486 pour obtenir la liste des centres). Le Centre de service vous fournira les détails sur la façon de procéder pour leur faire parvenir l'article à réparer. Vous devez communiquer avec le Centre avant d'expédier le produit.

Clients au Canada - Ecrivez à : Crosman Parts & Service 611 Neal Drive Peterborough, ON K9J 6X7 ou téléphonez au (705) 749-0206.

Clients à l'International - Veullez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, appelez au (585) 657-6161 et demandez une assistance auprès de notre Service international.

GARANTIES TACITES

GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES

A UNE DURÉE DUN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS LES CLAUSES LIMITATIVES SUR LA

DURÉE DUNE GARANTIE TACITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITE DE GARANTIE CITÉE C-DESSUS POURRAIT NE PAS SAPPLIQUER DANS VOTRE CAS.

Si une disposition de cette garantie est interdite en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou municipale, sur laquelle la disposition ne peut prévaloir, cette demière ne serait pas applicable. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.

CROSMAN et CROSBLOCK sont des marques déposées de Crosman Corporation aux États-Unis.